


ปูทับ
กระเบื้องลดฝุ่น

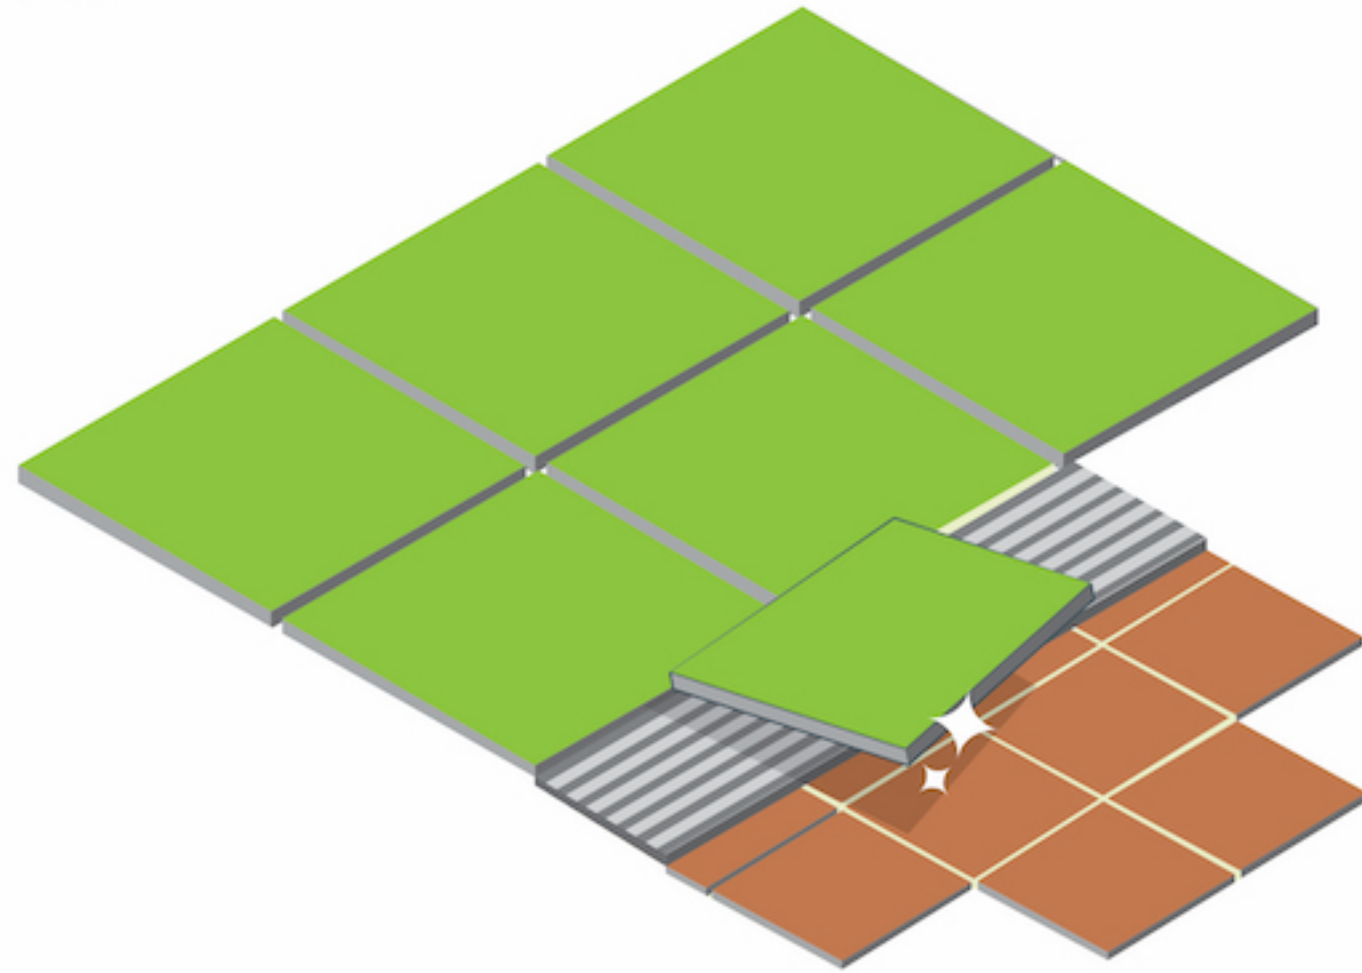

การปรับเปลี่ยนพื้นผิวเก่า ด้วยการปูทับเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยลดฝุ่นและขยะจากการทุบและประหยัเวลาได้อีกด้วย ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากพิชิมีตัวช่วย

1. ทำความสะอาดพื้นผิวและตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นกระเบื้องเดิม

- ในกรณีที่ปูทับพื้นกระเบื้องเดิมจะต้องตรวจสอบว่ากระเบื้องเดิมมีความแข็งแรงไม่หลุดล่อน ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้สะอาด ปราศจากฝุ่น, น้ำมัน, น้ำยาบ่มคอนกรีต, สี, เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ก่อนทำการซึม

2. ทากันซึม จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ กับกระเบื้องเดิม

- ควรทากันซึมเพื่อหยุดป็นหารั่วซึมโดยเฉพาะห้องน้ำ ตรวจสอบและซ่อมแซมรอยแตกร้าวก่อนทากันซึม จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ ซิเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น ทากันกระเบื้องเดิม ก่อนปูกระเบื้องใหม่
- สำหรับพื้นห้องน้ำ แนะนำให้ทากันซึม จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ 2 รอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งบริเวณพื้นห้องน้ำทั้งหมด
- สำหรับผนังห้องน้ำ แนะนำให้ทากันซึม จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ 2 รอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่ผนังที่เป็นส่วนเปียก เช่น ผนังตู้อาบน้ำ

หมายเหตุ • ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 วัน เพื่อประสิทธิภาพในการกันซึม

3. ปูกระเบื้องด้วยกาวยาซีเมนต์จระเข้ทอง หรือ กาวยาซีเมนต์จระเข้เงิน


กาวยาซีเมนต์จระเข้ นวัตกรรมกาวยาซีเมนต์ปูทับรายแรก ปูทับได้ทั้งพื้นและผนัง ปูทับได้หลากหลายพื้นผิว โดยเลือกให้เหมาะกับการปูกระเบื้องและพื้นที่ใช้งาน

4. ยาแนวด้วยกาวยาแนวจระเข้ เทอร์โบ พลัส หรือ จระเข้ พรีเมียม พลัส

กาวยาแนวจระเข้ ยับยั้งราดำและตะไคร่น้ำ ด้วยเทคโนโลยีไมโครแบม ลดการสกปรกผิวกว ลดการเกิดคราบขาว โดยเลือกให้เหมาะสมกับชนิดกระเบื้องและพื้นที่ใช้งาน

วิธีการปูทับ


หยุดทุกป็นหารั่วซึม เปิด แดก หลุดล่อน

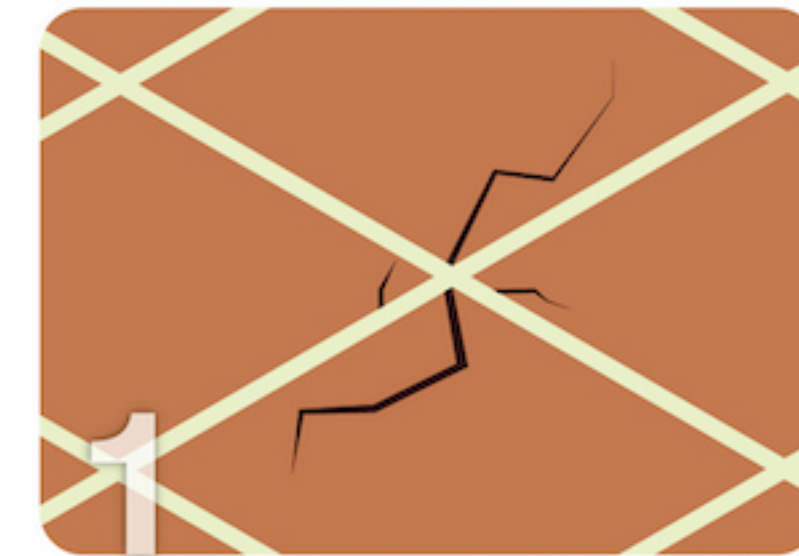


ซ่อมแซมรอยร้าว



ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นกระเบื้องเดิมและทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด

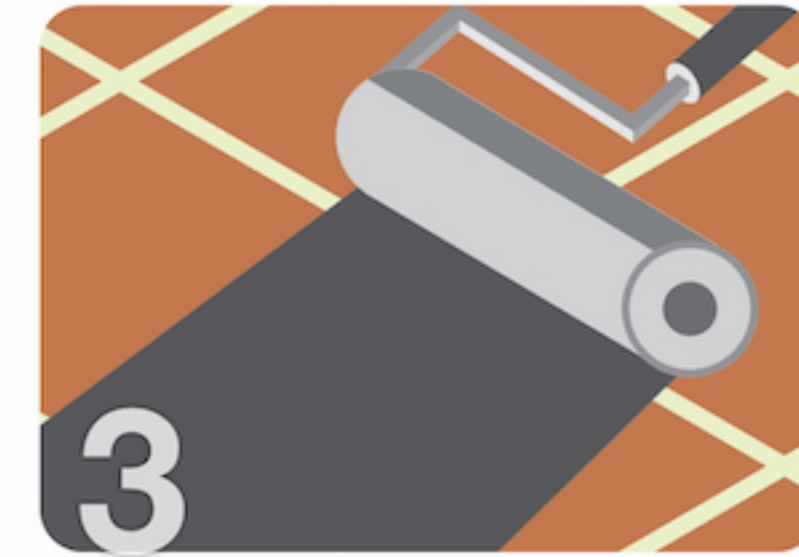


ทากันซึม จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ กับกระเบื้องเดิม ก่อนปูกระเบื้องใหม่

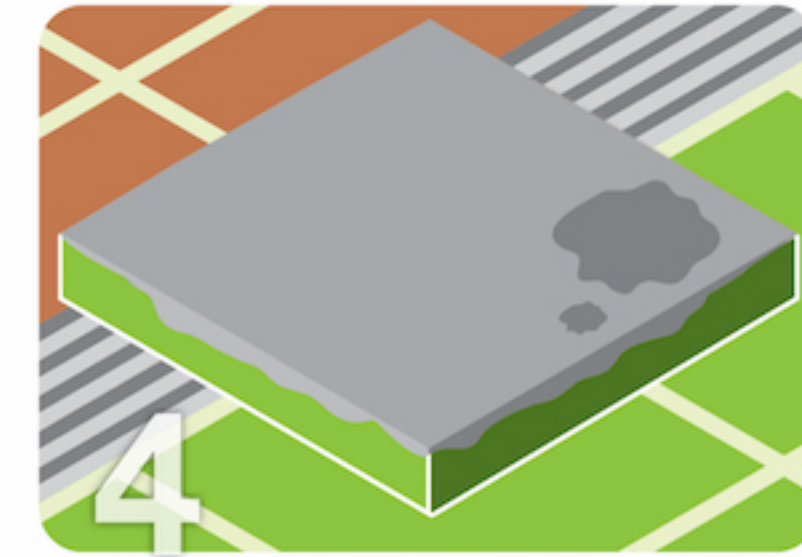

ใช้เกรียงหวีปาดกาวยาซีเมนต์จระเข้ ไล่หลังพื้นกระเบื้องเดิมและนำกระเบื้องใหม่ปูทับ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่น




ปรับระดับกระเบื้องด้วยอุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องจระเข้

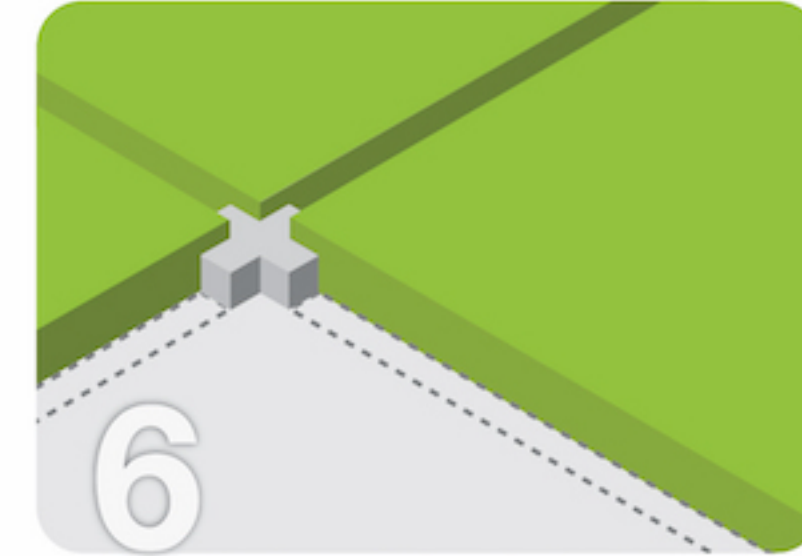

เว้นร่องยาแนวให้ถูกต้องด้วย Spacer (อย่างน้อย 2 มม.)



ทิ้งไว้ 24-48 ชม. ก่อนใช้ยาแนวจระเข้ ให้ถูกประเภท ใช้เกรียงยางปาดยาแนวจระเข้ ให้เต็มร่องตามมเดียวกับร่องยาแนว ทิ้งไว้ 72 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้พื้นที่

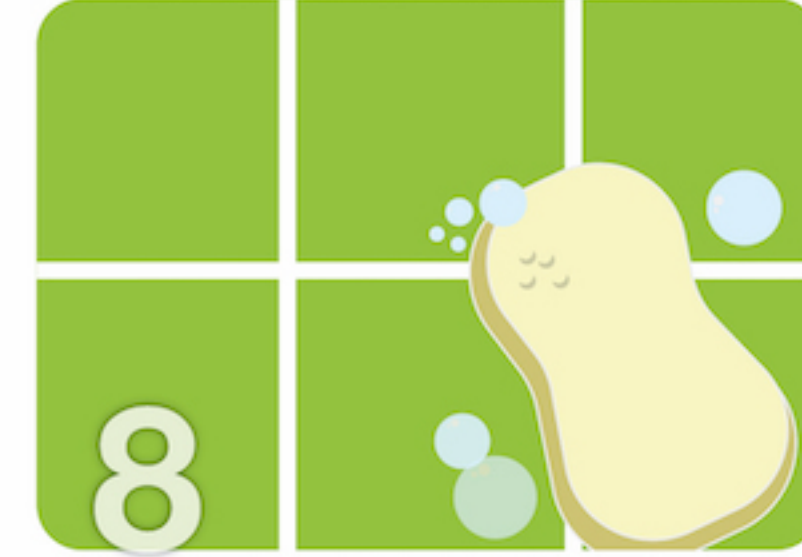

ทำความสะอาดหลังปูกระเบื้องด้วยน้ำยาจระเข้ขจัดคราบ

สินค้าแนะนำ

ใช้จระเข้ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

“จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์” ซิเมนต์กันซึมทุกจุดทั้งบ้าน
“จระเข้ทอง” สุดยอดเยี่ยม นวัตกรรมสูงสุดจากอเมริกา ปูทับได้หลากหลายวัสดุผิว
“จระเข้ เทอร์โบ พลัส” นวัตกรรม สวยดีเยี่ยม ไม่ปรารถา ไม่เป็นพิษของเชื้อโรค
“เกรียงหวีปาดกาวยาซีเมนต์ จระเข้” ลดฝุ่น ก่อร่างไว้ไว้ระดับ กบนานอายุการใช้งานยาวนาน
“น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์” ขจัดคราบปูนซีเมนต์ ยาแนว หลังปูกระเบื้อง



ผลิตภัณฑ์กาวยาซีเมนต์



จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ นวัตกรรมกันซึมสำหรับกระเบื้อง Big Slab



จระเข้ เฟลิกซ์ เซตเร็ว สำหรับงานเร่งด่วน หนึ่งเดียวที่ได้มาตรฐาน Fast setting



จระเข้ เอสโตนเทค สีขาว ปูนอ่อน พื้นธรรมดา ลดการเกิดคราบขาว ด้วย WCAC Technology



จระเข้ เทอร์โบ พลัส ปูกระเบื้อง พื้นธรรมดา ลดการเกิดคราบขาว ด้วย CAC Technology



จระเข้ ทอง ปูได้หลากหลายวัสดุผิว ปูทับได้หลากหลายพื้นผิว



จระเข้ เงิน มาตรฐานสูงสำหรับ งานปูกับกระเบื้อง ปูนอ่อน พื้นธรรมดา พื้นธรรมดา



จระเข้ แดง คุณภาพพิเศษมาตรฐาน เพิ่มแรงยึดเกาะ ปูกระเบื้องระหว่างน้ำ เทอร์โบได้ระดับ



จระเข้ เขียว มาตรฐานอเมริกา ยับยั้งเชื้อราภายใน 1



จระเข้ ฟ้ายาแนวกระเบื้องปูทับ ปูทับด้วย มาตรฐานอเมริกา เทอร์โบ ยึดเกาะสูง




จระเข้ หลือง คุณภาพดี ราคาประหยัด ปูกระเบื้องระบายน้ำ

ผลิตภัณฑ์กันซึม



จระเข้ เฟลิกซ์ ซีลด์ ซิเมนต์กันซึมทุกจุดทั้งบ้าน

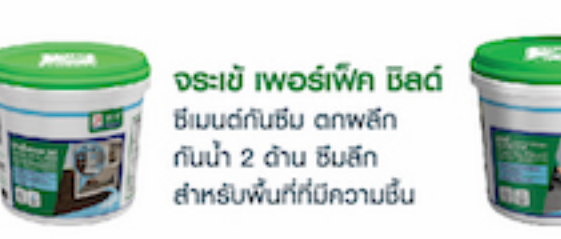

จระเข้ เทอร์โบ พลัส ซิเมนต์กันซึม ดาพลิก กันน้ำ 2 ด้าน ซึบลึก สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น



จระเข้ ซูเปอร์ ซีลด์ ซิเมนต์กันซึม ดาพลิก กันน้ำทั้งด้านใน-ด้านนอก



จระเข้ อีโกลด์ ซิเมนต์กันซึม กันซึมพื้นก่อนปูกระเบื้อง

ผลิตภัณฑ์ประกอบการปูกระเบื้อง



อุปกรณ์ จัดแนวกระเบื้อง จระเข้ จัดระดับกระเบื้องได้ ทำกับทั่วทุกพื้นที่



อุปกรณ์ ปรับระดับกระเบื้อง จระเข้ ปรับระดับกระเบื้องให้ระดับทุกพื้นที่ ทำงานง่ายจากมือ




เกรียงหวี ปาดกาวยาซีเมนต์ จระเข้ ลดฝุ่น ก่อร่างไว้ไว้ระดับ กบนานอายุการใช้งานยาวนาน



เกรียงยาง ปาดยาแนว จระเข้ ด้านจับถนัดมือ




เกรียงอลูมิเนียมสกรู จระเข้ ใช้ได้ทั้งปูกระเบื้องและ ปาดยาแนว

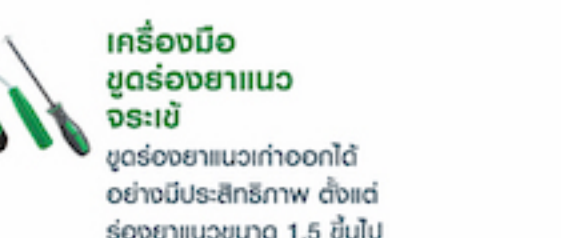

เครื่องมือ ขุดร่องยาแนว จระเข้ ขุดร่องยาแนวก่ออกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยร่องยาแนว 1.5 ซม.



น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ ขจัดคราบปูนซีเมนต์ ยาแนว หลังปูกระเบื้อง

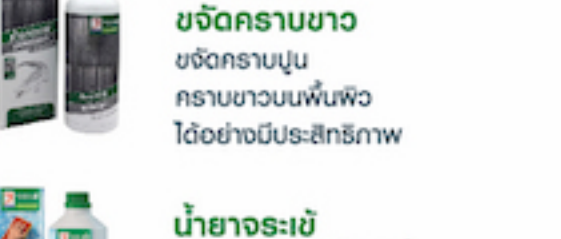

น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบยาแนว ขจัดคราบปูนซีเมนต์ คราบยาแนวพื้นผิว ไร้รอยขีดข่วน



น้ำยาจระเข้ กันพื้นสี ป้องกันพื้นสี เมื่อปูพื้นกระเบื้องเปียกน้ำ



น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ ขจัดคราบปูนซีเมนต์ คราบยาแนว พื้นผิว ไร้รอยขีดข่วน



ปรึกษาบ้าน CHATjorachex



ปกป้องงานปูกระเบื้อง พื้น ผนัง



นวัตกรรมก่อสร้างความสุขให้คุณ และครอบครัว


ปัญหา
กระเบื้องหลุดล่อน

จะเข้าใจไม่เคยหยุดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองทุกความต้องการของงานก่อสร้าง และยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวที่มีสินค้าครบ ครบคลุม เพื่องานกระเบื้องโดยเฉพาะ ทั้งงานก่อสร้างและซ่อมแซมพื้นและผนัง ที่เป็นกระเบื้อง เพื่อให้บ้านของคุณ มีความสวยงามคงทน

กระเบื้องมักจะหลุดล่อนบริเวณที่มีการสั่นจกระเป็นประจำ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องครัว หรือ บริเวณทางเดิน

1. กระเบื้องหลุดล่อน แต่น้ำไม่รั่วซึม

- สาเหตุ
- ไม่ใช้กาวยึดติดปูกระเบื้อง
 - ใช้กาวยึดติดไม่ได้คุณภาพ
 - ปูผิดวิธี
 - กาวยาแนวไม่ได้คุณภาพ

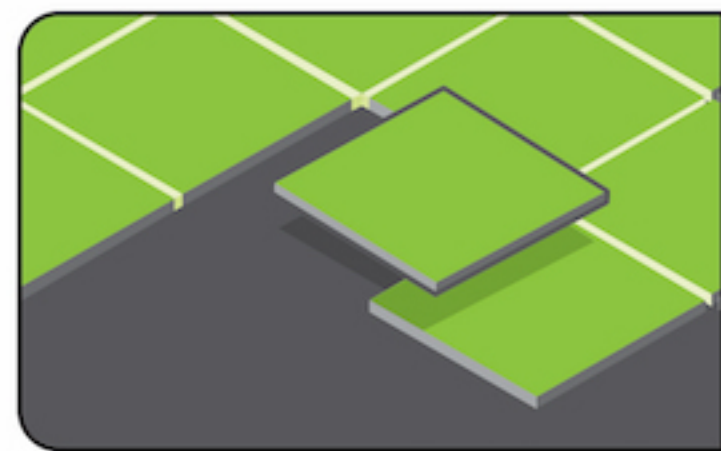

วิธีแก้ไข กรณีซ่อมเฉพาะจุดที่หลุดล่อน

- ใช้จี้หรือเหล็กคีบรื้อกระเบื้องเดิมออก ทำความสะอาดพื้นผิว ปูกระเบื้องโดยใช้กาวยึดติดบนกระเบื้องเดิม ปาดกาวซีเมนต์ร่องไว้ ใช้กาวยึดติดบนร่องไว้ และทำความสะอาดพื้นผิว หลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

วิธีแก้ไข กรณีรื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่


- ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่บนกระเบื้องเดิม ให้กระเบื้องเดิมได้ระดับ เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer แล้วใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่ และทำความสะอาดพื้นผิวหลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

2. กระเบื้องหลุดล่อน เกิดน้ำรั่วซึม

- สาเหตุ
- ไม่ใช้กันซึม
 - ใช้กาวยึดติดไม่ได้คุณภาพ
 - กาวยาแนวไม่ได้คุณภาพ
 - ไม่ใช้กาวยึดติดปูกระเบื้อง
 - ปูผิดวิธี (แบบซาลาเปา)

วิธีแก้ไข รื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่

- ควรตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว ปรับระดับให้เรียบก่อนปูกระเบื้อง แล้วใช้กันซึมก่อนปู การรองพื้นทุกครั้ง (เพื่อช่วยกันซึม)
- ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่บนกระเบื้องเดิม ให้กระเบื้องเดิมได้ระดับ เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer แล้วใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่ และทำความสะอาดพื้นผิวหลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

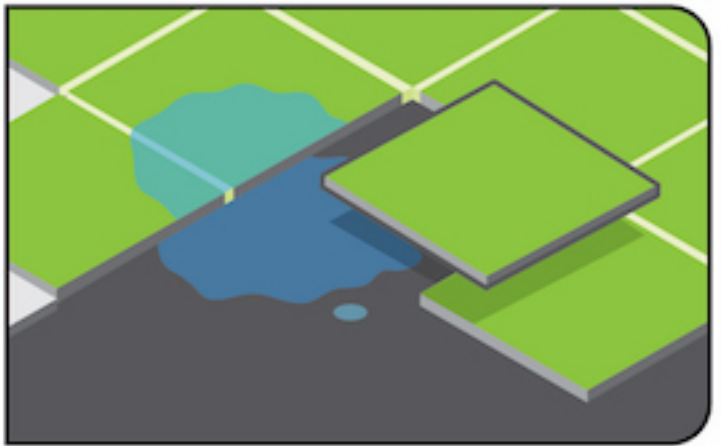

3. ปัญหากระเบื้องระเบิด / แตก

- สาเหตุ
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 - ไม่ใช้กาวยึดติดปูกระเบื้อง
 - ใช้กาวยึดติดไม่ได้คุณภาพ
 - ปูผิด เว้นร่องยาแนวน้อยเกินไป
 - ใช้กาวยึดติดไม่เหมาะสม
 - กระเบื้องไม่ได้คุณภาพ/ใช้ผิดประเภท



วิธีแก้ไข กรณีซ่อมเฉพาะจุดที่ระเบิด/แตก

- ใช้จี้หรือเหล็กคีบรื้อกระเบื้องเดิมออก ทำความสะอาดพื้นผิว ปูกระเบื้องใหม่โดยใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปาดกาวซีเมนต์ร่องไว้ ใช้กาวยึดติดบนร่องไว้ และทำความสะอาดพื้นผิว หลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

วิธีแก้ไข กรณีรื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่


- ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่บนกระเบื้องเดิม ให้กระเบื้องเดิมได้ระดับ เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer ใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่ และทำความสะอาดพื้นผิว หลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

4. ปัญหาแนวหลุดล่อน/แตกลายงา/เกิดเชื้อรา

- สาเหตุ
- ใช้กาวยึดติดปูกระเบื้อง


วิธีแก้ไข ขูดร่องยาแนว และยาใหม่

- ใช้เครื่องมือขูดร่องยาแนวหรือใช้เหล็กคีบขูดร่องยาแนวออก ทำความสะอาดร่องยาแนว ปูกระเบื้องใหม่โดยใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปาดกาวซีเมนต์ร่องไว้ ใช้กาวยึดติดบนร่องไว้ และทำความสะอาดพื้นผิว หลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

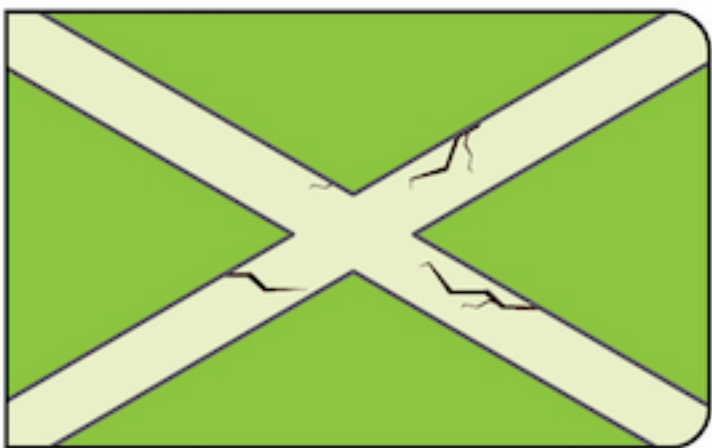

5. ปัญหากระเบื้องเกิดคราบขาว

- สาเหตุ
- ไม่ใช้กาวยึดติดที่มีคุณสมบัติ ลดการเกิดคราบขาว

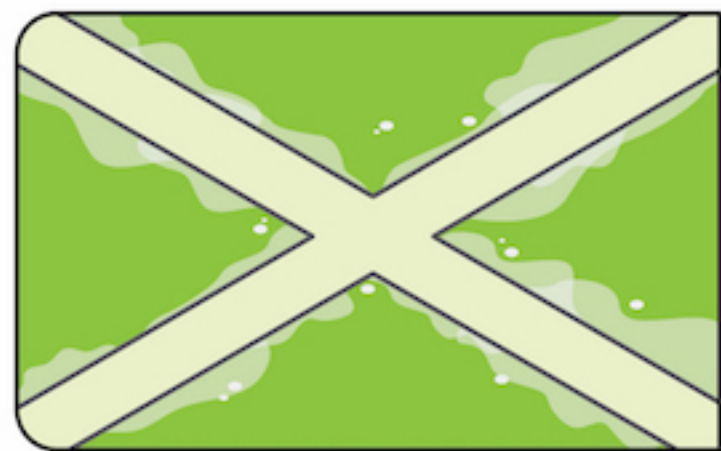

วิธีแก้ไข กรณีขัดคราบขาวที่เกิดบนผิวหน้ากระเบื้อง

- ใช้ยาขัดหรือยาขัดคราบขาว


วิธีแก้ไข กรณีรื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่

- ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่บนกระเบื้องเดิม ให้กระเบื้องเดิมได้ระดับ เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer แล้วใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทราย ปูกระเบื้องใหม่ และทำความสะอาดพื้นผิว หลังปูกระเบื้อง ด้วยน้ำยาอะครีลิก

วิธีป้องกัน

- ถ้าไม่ยากให้กระเบื้องเกิดคราบขาว หลังจากที่มีการปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน ก่อนปูหินธรรมชาติ ควรทำกันซึม ด้วยอะครีลิก ซีลด์ ทาให้ทั่วพื้นผิวก่อนการปูกระเบื้อง

“ปูแบบพิสดาร ชีวิตอาจพัง”

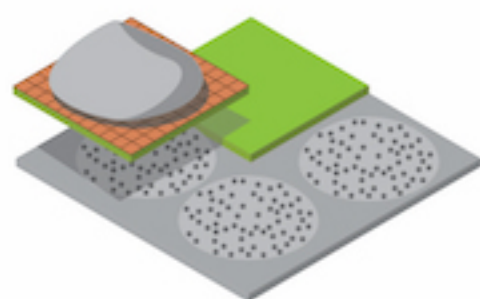

ปูแบบซาลาเปา

เมื่อนำกาวยึดติดหรือปูนทราย (ปูนดำ) มาปาดหลังกระเบื้องแบบมิกซ์ง่าย คือแค่แปะ ๆ เป็นก้อนแบบก้อนซาลาเปา แล้ววางกดกับลงบนพื้นหรือผนัง จะทำให้การปูไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น เกิดโพรงช่องว่าง หลังปูกระเบื้อง เป็นที่สะสมของน้ำและความชื้น

ปัญหาที่เกิดขึ้น

- กระเบื้องหลุดล่อนจากการยึดเกาะไม่ดี
- เกิดรอยแตกร้าวที่มุมหรือขอบกระเบื้อง เพราะไม่มีเนื้อปูนรองรับ



ปูแบบเปียก


เป็นการปูกระเบื้องแบบสาดชั้นตอนโดยใช้ปูนทราย (ปูนดำ หรือกาวยึดติด) พรมปูนทรายปูพื้นก่อนทำการปูกระเบื้อง แล้วใช้ปูนทรายหรือปูนทรายสาดหลังปูกระเบื้อง วางบนพื้น หรือถ้าวางกระเบื้องบนพื้นที่ปูนยังไม่แห้ง ๆ

ปัญหาที่เกิดขึ้น

- กระเบื้องหลุดล่อนเพราะการยึดเกาะไม่ดี
- กระเบื้องระเบิดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

วิธีการปูกระเบื้องให้ถูกต้อง


หยุดทุกปัญหาคะเบื้องระเบิด แตก หลุดล่อน

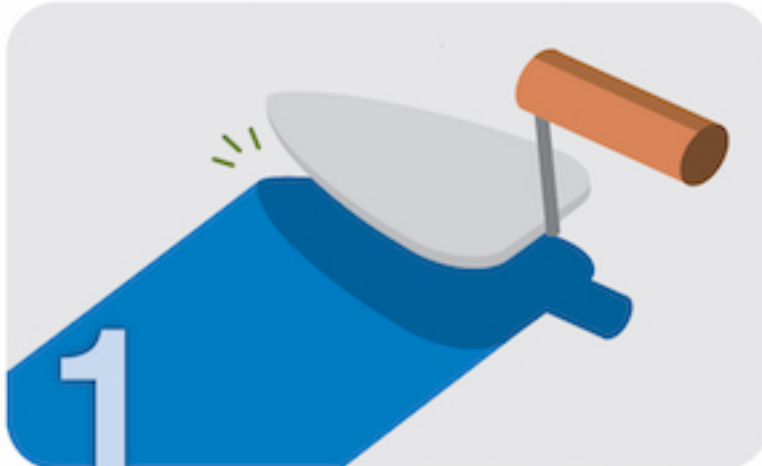

ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว




ปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน

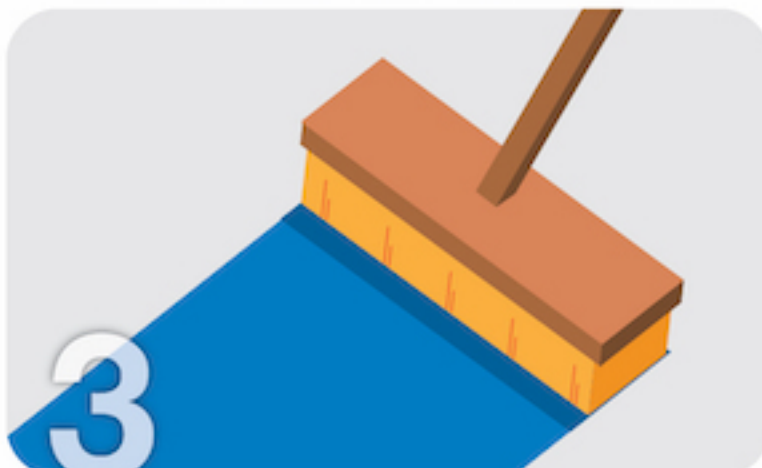

ทำความสะอาดพื้นผิว



ทากันซึม ด้วยซีเมนต์กันซึมอะครีลิก (ทา 2 รอบ ทิ้งไว้ 3 วัน)

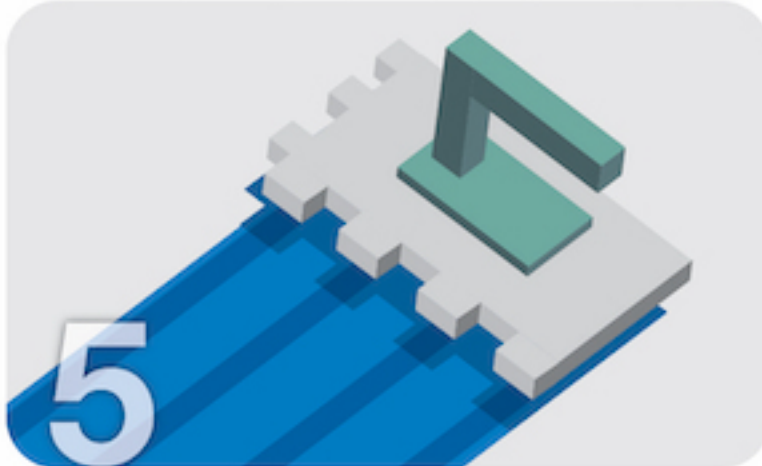

ปูกระเบื้องโดยเลือกกาวยึดติดหรือปูนทรายให้ถูกต้องประเภท ใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทรายให้ถูกต้องประเภท



ปรับระดับกระเบื้องด้วยอุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องอะครีลิก




เว้นร่องยาแนวให้ถูกต้องด้วย Spacer (อย่างน้อย 2 มม.)



ทิ้งไว้ 24-48 ชม. ก่อนใช้ยาแนวอะครีลิกให้ถูกต้องประเภท ใช้กาวซีเมนต์หรือปูนทรายให้ถูกต้องประเภท ทิ้งไว้ 72 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้พื้นที่



ทำความสะอาดพื้นผิว หลังปูกระเบื้องเสร็จ ด้วยน้ำยาอะครีลิก

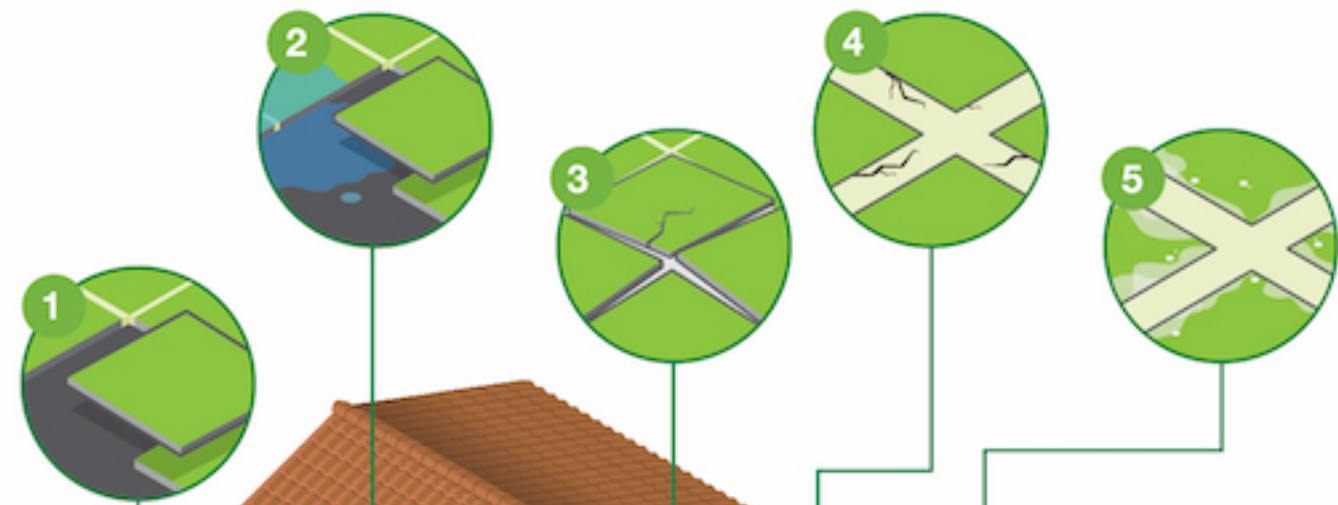

กระเบื้อง
มีปัญหา
ใช้อะครีลิกช่วยกัน ปกป้องทั้งบ้าน

- 1 กระเบื้องหลุดล่อน แต่น้ำไม่รั่วซึม
- 2 กระเบื้องหลุดล่อน เกิดน้ำรั่วซึม
- 3 ปัญหากระเบื้องระเบิด/แตก
- 4 ปัญหาการปูกระเบื้องหลุดล่อน/เกิดเชื้อรา
- 5 ปัญหากระเบื้องเกิดคราบขาว

อะครีลิก ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม

ได้คิดค้นสินค้าหลากหลายกลุ่มที่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องบ้าน ตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคาทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่า ความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย

หยุดปัญหาคะเบื้อง ทั้งพื้นและผนัง

กระเบื้องเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาปูทั้งพื้น และผนัง ด้วยลวดลาย เนื้อวัสดุ และผิวสัมผัส ที่มีให้เลือกหลากหลาย จึงช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี คงทน ง่ายต่อการดูแลรักษา แต่หากปูกระเบื้องไม่ถูกวิธี หรือใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการปูกระเบื้องก็อาจก่อให้เกิดปัญหาจากฉีกกบฉีก ให้กับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคะเบื้องหลุด ระเบิด หรือแม้แต่น้ำซึมหรือหลุดล่อน เมื่อปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดปัญหาบานปลาย เช่น น้ำรั่วซึม เป็นที่สะสมของเชื้อราและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แก้ไขปัญหาคะเบื้องอย่างเป็นระบบ
ร่วมกันปกป้อง ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

เริ่มต้นด้วยการเลือกกาวยึดติดให้เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง และยาแนวให้สอดคล้องกับการใช้งาน คู่กับอุปกรณ์การปูที่ถูกวิธีแบบช่างมืออาชีพ เพียงเท่านี้ก็จบ สบายทุกปัญหาคะเบื้องตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ทั้งพื้นและผนัง